


JA-60E Vezetékes kezelőegység

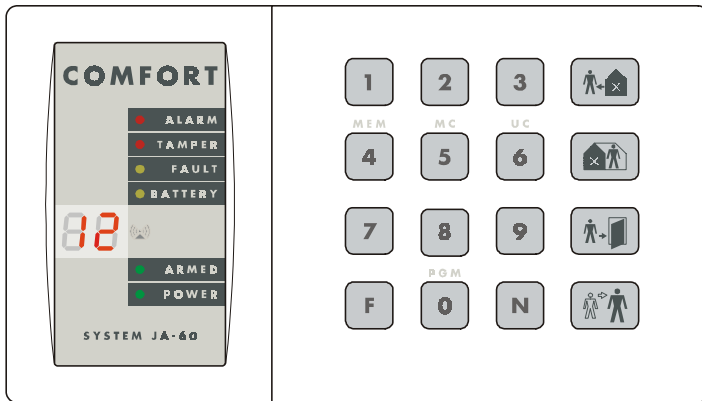

A JA-60E egy vezetékes kezelőegység, amelyet lehet használni a JA-60 és JA-65 riasztóközpontokhoz. A központ programozása és a kezelés pontosan ugyan úgy működik mint a központba épített kezelővel (JA-60). A rendszer állapotát LED szegmenses kijelző és beépített zümmer jelzi.

Műszaki adatok

Csatlakozás csatlakozó vezeték	A JA-60 vagy 65 digitális busz vonalára. 4 eres vezeték RJ csatlakozóval (4/4 1:1) vagy általános telefon vezeték
áramfelvétel	25 mA a rendszer akkumulátorról ellátva
Működési környezet	IP40, class 2, beltéri használat
Működési hőmérséklet szabvány	-10 - +40°C EN 50131


Egység csomag tartalma: JA-60E kezelőegység, 2 műanyag tipli, 2 csavar, 4 m kábel 2 RJ-44 csatlakozóval, 2 öntapadós címke.

Tartozékok – kezelő csatlakoztatásához):

- RJ-40 Konverter RJ csatlakozóról 4 sorkapocsra
- RJ-21 RJ csatlakozó elosztó (2/1)
- RJ-44 kábel csatlakozó (4P/4C)
- RJ-00 krimpelő szerszám RJ csatlakozóhoz
- CT-04 vezeték RJ csatlakozóhoz

Telepítés

Válassza ki az eszköz helyét (javasolt közel a bejáráthoz).

- Nyissa ki a kezelő fedelét a jobb oldalon található belső fül megnyomásával (használjon csavarhúzó).
- Készítse el a kezelő hátlapján a lyukat a kábel bevezetéséhez..
- Rögzítse a hátlapot a kívánt helyre úgy hogy a belső fül a jobb oldalra essen.
- Dugja be az RJ csatlakozót vagy kösse be a vezeték a sorkapocsba.
- Helyezze vissza a kezelő előlapját, majd nyomja meg a jobb oldalát, hogy a fül biztonságosan a helyére ugorjon. (a fül kattanni fog)
- Csatlakoztassa a vezeték másik végét a központ digitális adat vonalához. Ha szükséges használjon osztott vagy konverter)
- A kezelőegység a feszültség ráhelyezése után rögtön működőképessé lesz. (más beállítás nem szükséges).

Megjegyzés:

Több JA-60E kezelőegység – ha több kezelőegységet akar használni egy időben, akkor ezeket párhuzamosan kell kötni. A csatlakozó kábeleket lehet párhuzamosítani a központban, az első kezelőegységben, vagy egy külső kötődobozban. A vezetékeket lehet kombinálni normál bekötés és az RJ csatlakozással.

A csatlakozó kábel bekötése meg kell hogy egyezzen a központban és a kezelőegységben (1-1, 2-2, 3-3, 4-4). Ellenőrizze a vezetékek színét a kábelben.

Ha a kezelőegység nem működik a csatlakoztatás után ellenőrizze a helyes bekötést (1-1, 2-2, 3-3, 4-4).

Működtetés

A központ programozása és a kezelés pontosan ugyan úgy működik mint a központba épített kezelővel (JA-60).

megjegyzés: A JA-60KX központ esetében, a hangüzenet felvétele nem lehetséges a JA-60E kezelőegységen, mert a mikrofon a központdobozába van építve.

Az F1 és F0 funkció gombok használata megegyezik a JA-60 központtal található gombokkal. A JA-60E kezelőegység tartalmaz négy extra funkció gombot. A gombot 0,2 mp.-ig kell nyomni a működtetéshez. A funkció gombok a következők:



Élesítés kód nélkül (egyenértékű az F1-gyel)



Otthonélesítés (egyenértékű az F2-vel)



Ajtónyitás (egyenértékű az F3-mal)



Pánik riasztás (egyenértékű az F7-tel) – ha egy érvényes kód bevétele előtt van megnyomva, akkor egy néma riasztást fog indikálni, amennyiben a rendszer élesített állapotban van, akkor a rendszert kikapcsolja, és úgy működik mint egy kényszer kód..

Gombok háttérvilágítása csak akkor működik, ha a központ hálózati tápellátást kap. Amennyiben akkumulátor biztosítja a tápfeszültséget a gombok háttérvilágítása megszűnik. Ennek oka energiatakarékosság.