

UC-260 vezeték nélküli beltéri hangjelző

Az UC-260 használható mint vezeték nélküli beltéri sziréna, vezeték nélküli csengő vagy ajtó belépés jelző csengő. Funkcionálhat mint kisebb lakások egyszerű riasztó rendszerre. Az UC-260 kompatibilis a JA-60K és JA-65 riasztó központokkal valamint az összes JA-60 vezeték nélküli eszközzel és az RC-11, RC-22, RC-28 távkapcsolókkal. Különböző eszközök jelzései más-más hangjelzést váltanak ki. A hangerő beállítására két szint áll rendelkezésre. JA-60/65 központtal együtt használva a ki/belépési késleltetési csipogás, élesedés - kikapcsolás visszajelzése és a riasztási hang szintén megjelenik a hangjelzőn.

Műszaki adatok

tápellátás	230 V, 50 Hz
áramfelvétel	1.5 W
hangerő és dallam	8 dallam vagy/és 110 dB/m sziréna
eszközök	max. 8 távkapcsoló vagy érzékelő
	1 JA-60 vagy JA-65
osztály	II osztály EN60950
működési frekvencia	433,92 MHz
működési környezet	beltéren -10 - +40°C
szabvány	IP40, EN 60529, IEC 529

Telepítés

UC-260 közvetlen a 230VAC konnektorba csatlakoztatható. Ne helyezze közel bármilyen fém tárgyhoz vagy olyan eszközhöz ami csökkentheti a rádió kommunikációt.

Eszközök tárolása / törlése

1. Nyomja meg és tartsa lenyomva a nyomógombot az UC-260 előlapján. (piros műanyag)

2. dugja be az UC-260-at a konnektorba és tartsa lenyomva a gombot amíg nem hall két csipogást.

3. engedje el a gombot – A gomb villogása mutatja, hogy az eszköz programozási módban van..

4. eszközök tárolása:

- **ajtócsengő gomb** (RC-11, RC-22, RC-28) tárolásához nyomja meg a távkapcsolón lévő gombot. A gomb többszöri megnyomásával lehet másik dallamot választani. (8 dallam)
- **érzékelő – zümmer mód** (JA-60 érzékelők) tárolása. Tegye be az eleme az érzékelőbe a programozási mód alatt. H újból eltávolítja majd behelyezi az elemet, akkor másik dallamot ajánl fel az UC-260. (várjon az elem újbóli visszahelyezése előtt 10 mp.-ig).
- **Riasztó központ – sziréna mód** (JA-60 vagy 65) – a központ programozási módjában írja be a 299-es kódot. max. 8 csengőgomb vagy érzékelő tárolható egy UC-260 modulban.

A programozási módból való kilépéshez nyomja meg a nyomógombot az UC-260 előlapján.

Ha így lép be a programozási módba, akkor az addig tárolt összes eszköz törlésre kerül a memóriából.

Új eszközök hozzáadása

Ha szeretne új csengőgombbal, másik érzékelővel kiegészíteni a modult vagy másik dallamot akar választani, akkor a következő módon kell eljárnia:

1. távolítsa el az UC-260 modult a konnektorból és várjon 5 mp.-ig

2. dugja be újra konnektorba.

3. a gomb villogítani fog –nyomja meg és tartsa lenyomva. Ha a modul rövid beep hangot ad engedje el a gombot. A gomb villogása mutatja, hogy belépet programozási módba.

4. Új eszköz tárolása (vagy másik dallam választás):

- **ajtócsengő gomb** (RC-11, RC-22, RC-28) tárolásához nyomja meg a távkapcsolón lévő gombot. A gomb többszöri megnyomásával lehet másik dallamot választani. (8 dallam)
- **érzékelő – zümmer mód** (JA-60 érzékelők) tárolása. Tegye be az eleme az érzékelőbe a programozási mód alatt. H újból eltávolítja majd behelyezi az elemet, akkor másik dallamot ajánl fel az UC-260. (várjon az elem újbóli visszahelyezése előtt 10 mp.-ig).
- **Riasztó központ – sziréna mód** (JA-60 vagy 65) – a központ programozási módjában írja be a 299-es kódot. max. 8 csengőgomb vagy érzékelő tárolható egy UC-260 modulban.
- **A programozási módból való kilépéshez nyomja meg a nyomógombot az UC-260 előlapján.**


Törlés

Nyomja meg és tartsa lenyomva a nyomógombot az UC-260 előlapján. (piros műanyag). Dugja be az UC-260-at a konnektorba és tartsa lenyomva a gombot amíg nem hall két csipogást. Ekkor minden eddigi tárolt eszköz törlődik a memóriából.

Hangerőválasztás

- Az UC-260 normál működési módban kell hogy legyen.
- Nyomja meg és tartsa lenyomva a nyomógombot.
- Kb.2 mp. múlva a dallam az új hangerővel hallható.
- Engedje el a nyomógombot.

Ez úton lehet választani a normál és a csendes működés között. Ennek a beállításnak nincs hatása a riasztási sziréna hangjára.

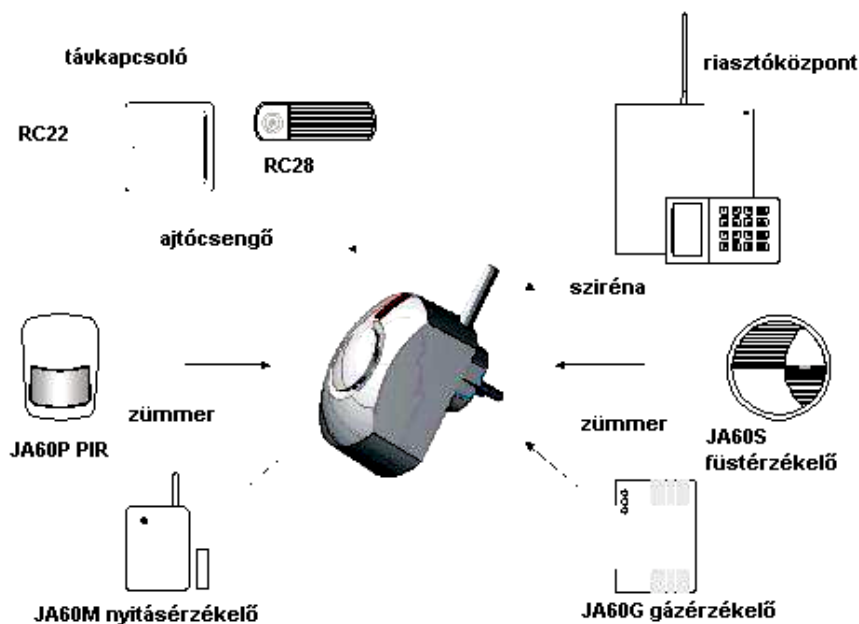

Ajtócsengő mód

A csengőgomb megnyomása után az UC-260 lejátsza a kiválasztott dallamot. Minden tárolt gombhoz eltérő dallam választásra van lehetőség. A választott dallam megváltoztatásához a fent leírt módon kell eljárni.

Érzékelő zümmer mód

Az UC-260 zümmer funkcióját egy érzékelővel lehet indítani. Ez használható például a bejárati ajtó nyitásának jelzésére üzletekben. Minden tárolt érzékelőhöz egyéni dallam választható.

Egy azon érzékelőt meg lehet tanítani az UC-260 modulnak és a JA-60 vagy JA-65 központnak. Például. Egy nyitásérzékelő aktiválhatja az UC-260 modult zümmer módban és indíthatja a JA-60 központ riasztását.

megjegyzés: A JA-60P mozgásérzékelő kialakításnál fogva nem alkalmas olyan helyszínen (ajtó) figyelésére, ahol folyamatos mozgás van. Az érzékelő csak 1 vagy 5 percenként érzékel mozgást.(energiatakarékosság)

Vezeték nélküli hangjelző mód

Ha egy riasztóközpont van tárolva az UC-260 memóriájában, akkor az UC-260 előlapján található fényjelző (piros) követi a központ PgY kimenetének állapotát. Ha riasztás következik be a központban, akkor a sziréna ként működik. A modul tudja jelezni a ki/belépési késleltetés hangját, illetve ha engedélyezett az élesedés kikapcsolás csipogását.

1. Ha a központ tárolásakor az UC-260 egy csipogó hangot ad, akkor az UC-260 figyelmen kívül hagyja a központban beállított ki/belépési késleltetés idejét.
2. Ha két csipogást hall, akkor az UC-260 követi a központ panel ki/belépési jelzés beállított értékét.

A fenti két működési mód között választhat. Lépjen az UC-260 programozási módjába

- Húzza ki a konnektorból a modult.
- Várjon 5 másodpercet.
- Dugja be újra a konnektorba, és amikor elkezd világítani a LED nyomja meg és tartsa lenyomva a gombot addig, amíg a modul csipogó hangot ad.

A lépjen a központ programozási módjába és írja be a 299-es kódot. A kód többszöri beírása hatására az UC-260 egy vagy két csipogó hangot ad.

A modult lehet használni mint mini riasztóközpontot. Ennek leírása a www.jablotron.com web oldalon található.